Схема электрическая принципиальная компрессорной станции ДК 5/7

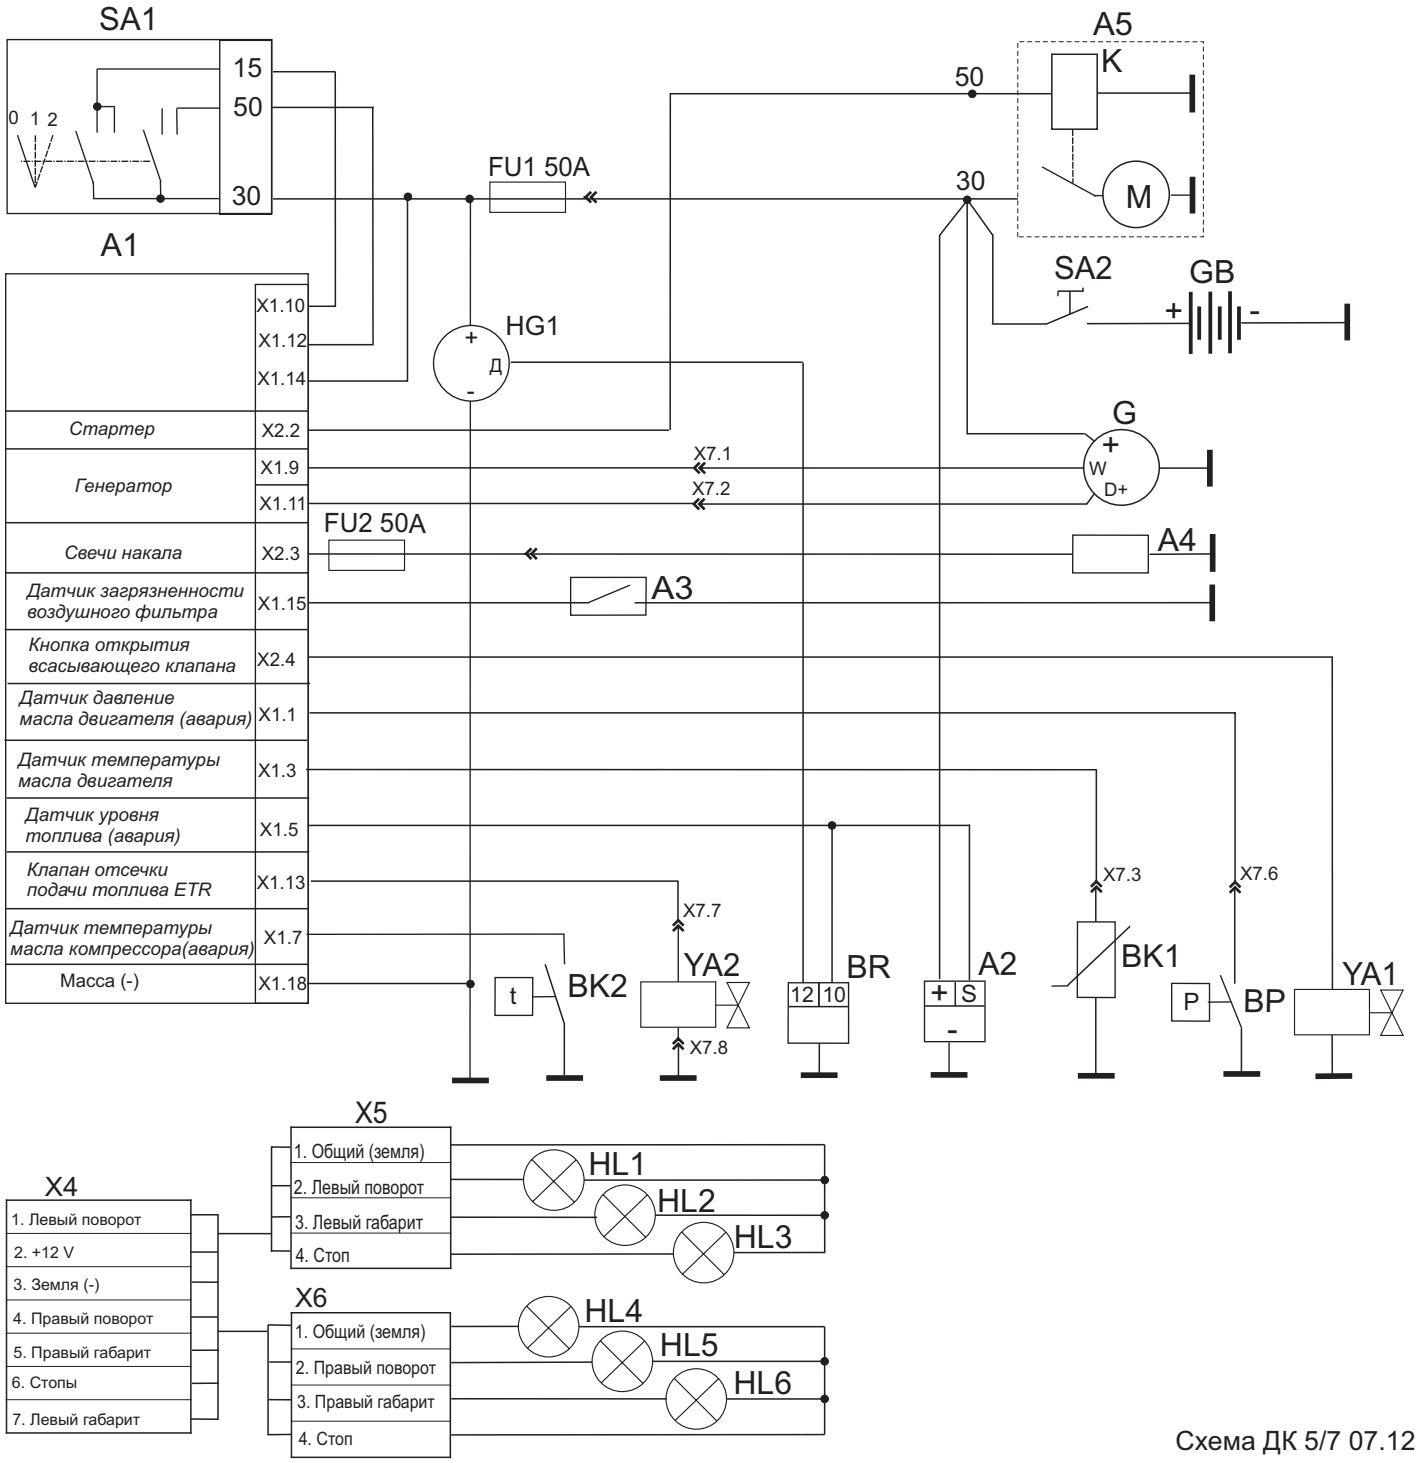

Перечень электроаппаратуры компрессорной станции

A1 - плата управления :
A2 - датчик загрязнённости топливного фильтра
A3 - датчик загрязнённости воздушного фильтра
A4 - свечи накала
A5 - стартер
Bk1 - датчик температуры масла двигателя
BK2 - аварийный датчик температуры масляно-воздушной смеси компрессора
BP - аварийный датчик давления масла двигателя
BR - датчик уровня топлива
G - генератор
GB - аккумуляторная батарея 12VDC
HG - индикатор уровня топлива
YA1 - электромагнитный клапан разгрузки
YA2 - электромагнитный клапан останова двигателя
X1, X2, X3 - разъём контроллера
X4- разъём подключения прицепа PN-83 S-76055
X5 - разъём фонаря заднего левого
X6 - разъём фонаря заднего правого
X7 - разъём двигателя
HI1 - HL3 - лампы левого фонаря
HL 4 - HL6 - лампы правого фонаря
FU1, FU2 - предохранитель 50A
SA1 - Замок-включатель
SA2 - выключатель массы

Схема ДК 5/7 07.12