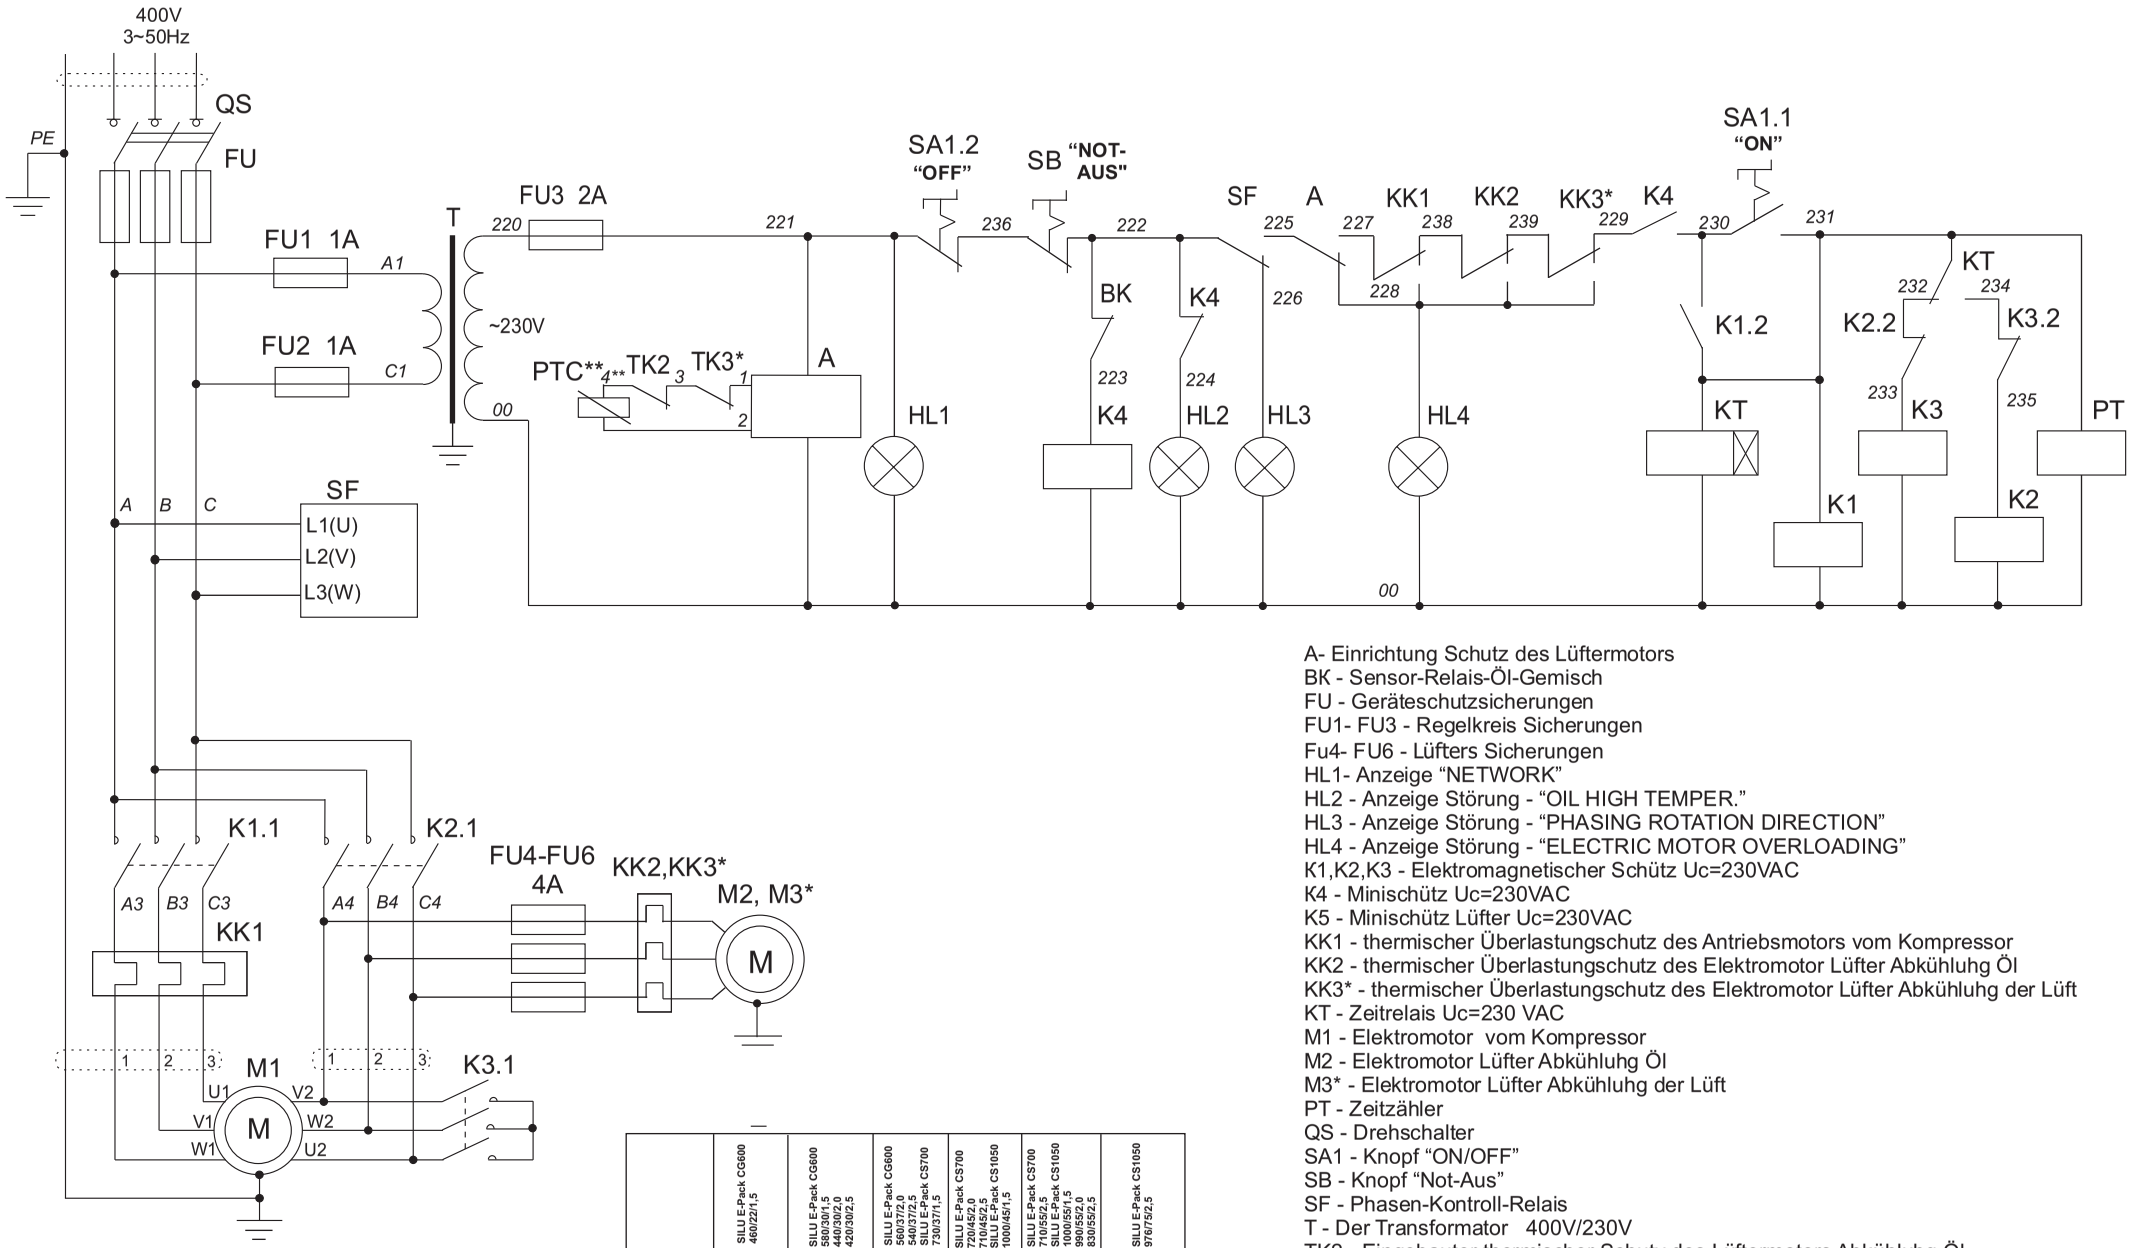


| | SILU E-Pack CG600 460/221,5 | SILU E-Pack CG600 580/301,5 440/302,0 420/302,5 | SILU E-Pack CG600 560/372,0 540/372,5 SILU E-Pack CS700 730/371,5 | SILU E-Pack CS700 720/452,0 710/452,5 SILU E-Pack CS1050 1000/451,5 | SILU E-Pack CS700 710/552,5 SILU E-Pack CS1050 1000/552,0 990/552,0 830/552,5 | SILU E-Pack CS1050 976/752,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FU,** A | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| **M1,** kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| **T,** kVA | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,25 |

A- Einrichtung Schutz des Lüftermotors
BK - Sensor-Relais-Öl-Gemisch
FU - Geräteschutzsicherungen
FU1- FU3 - Regelkreis Sicherungen
Fu4- FU6 - Lüfters Sicherungen
HL1- Anzeige "NETWORK"
HL2 - Anzeige Störung - "OIL HIGH TEMPER."
HL3 - Anzeige Störung - "PHASING ROTATION DIRECTION"
HL4 - Anzeige Störung - "ELECTRIC MOTOR OVERLOADING"
K1,K2,K3 - Elektromagnetischer Schütz Uc=230VAC
K4 - Minischütz Uc=230VAC
K5 - Minischütz Lüfter Uc=230VAC
KK1 - thermischer Überlastungschutz des Antriebsmotors vom Kompressor
KK2 - thermischer Überlastungschutz des Elektromotor Lüfter Abkühluhg Öl
KK3* - thermischer Überlastungschutz des Elektromotor Lüfter Abkühluhg der Lüft
KT - Zeitrelais Uc=230 VAC
M1 - Elektromotor vom Kompressor
M2 - Elektromotor Lüfter Abkühluhg Öl
M3* - Elektromotor Lüfter Abkühluhg der Lüft
PT - Zeitzähler
QS - Drehschalter
SA1 - Knopf "ON/OFF"
SB - Knopf "Not-Aus"
SF - Phasen-Kontroll-Relais
T - Der Transformator 400V/230V
TK2 - Eingebauter thermischer Schuty des Lüftermotors Abkühluhg Öl
TK3* - Eingebauter thermischer Schuty des Lüftermotors Abkühluhg der Lüft

*- für IC

**-PTC kontrol für 75 kW