Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию

Винтовой компрессор

ATMOS **SMARTronic 37 Vario+**

ATMOS Chrast s.r.o.; Plzenska 149; 330 03 Chrast; Чешская Республика

Тел.:	+420 / 377 860 - 181
	+420 / 377 860 - 111
	+420 / 377 745 247
Факс.:	+420 / 377 945 379

At 1056/N

Версия
V.12.2017

Содержание

Общее описание машинного оборудования . . . 2
Гарантийные условия . . . 2
Обозначение важных предупреждений . . . 3
Описание компонент . . . 3
Чертежи, схемы, описания и объяснения . . . 6
Размеры . . . 6
Технические параметры . . . 7
Правила безопасности . . . 8
Схема функций . . . 9
Описание пункта . . . 10
Описание предполагаемого использования . . . 11
Описание функционирования слиянной сушки . . . 12
Предупреждения о недопустимых способах использования . . . 13
Безопасность и первая помощь . . . 13
Инструкции к монтажу, установке и подключению . . . 15
Рабочая среда . . . 15
Перед установкой компрессора . . . 15
Установка компрессора . . . 15
Инструкции к установке и монтажу для снижения шума и вибраций . . . 16
Инструкции к введени в эксплуатацию и использование компрессора . . . 17
Logik 26 панель контроллера (при наличии) . . . 17
Введение в эксплуатацию . . . 18
Запуск компрессора . . . 19
Остановка компрессора . . . 19
Аварийное выключение . . . 20
Контроль в течении эксплуатации . . . 20
Запуск после рабочей остановки . . . 20
Данные о других рисках . . . 22
Предупреждение к эксплуатации . . . 22
Опасные материалы . . . 23
Лимитирующие пределы . . . 24
Работа при низкой загрузке компрессора . . . 24
Работа в затруднённых климатических условиях . . . 24
Основные характеристики инструментов . . . 25
Условия, при которых компрессор выполняет требования к стабильности . . . 26

Подготовка к длительному хранению . . . 26
Инструкции к обеспечению безопасного транспорта, манипуляции и хранения . . . 27
Транспорт компрессора . . . 27
Утилизация компрессора . . . 27
Порядок работ, которые надо соблюдать в случае аварии или поломки . . . 28
Поиск и устранение дефектов . . . 28
Аварийная остановка . . . 30
Описание операций при наладке и техобслуживанию . . . 31
План техобслуживания . . . 31
Специальные интервалы техобслуживания . . . 32
Компрессорное масло . . . 33
Масляный фильтр . . . 33
Вкладыш сепаратора . . . 34
Воздушный фильтр . . . 34
Радиатор . . . 34
Предохранительный клапан . . . 35
Контроль напряжения ремня (для ременного привода) . . . 35
Электрическая система . . . 35
Фузийный осушитель (если он установлен) . . . 36
Ресивер (если он установлен) . . . 36
Инструкции к безопасному проведению наладки и техобслуживания . . . 37
Предупреждение для технического обслуживания . . . 37
Техобслуживание . . . 37
Перед началом сервисных работ . . . 38
Клапан минимального давления . . . 38
Перед демонтажом кожуха . . . 38
Работа на компрессоре в ходу . . . 38
Завершение техобслуживания . . . 38
Спецификация запасных частей . . . 39
Информации об эмиссиях шума распространяющегося воздухом . . . 40
Неионизирующие излучение . . . 41

Общее описание машинного оборудования

Содержание данной исходной инструкции по эксплуатации и техобслуживанию является собственностью фирмы ATMOS. Эта инструкция для каждой производственной серии регулярно дополняется и актуализируется. Не разрешается копировать инструкцию без письменного разрешения.

Производитель не несет никакой ответственности за ошибки, связанные с переводом оригинала.

В данной инструкции указана вся информация, необходимая для текушей эксплуатации и сервиса машины. Детальная информация и процесс капитального ремонта в данной инструкции не предусмотрен. По данным вопросам обращайтесь только к авторизованным сервисным партнерам фирмы ATMOS.

Между описанием в инструкции и фактической машиной может быть небольшая разница, возникающая от постоянного совершенствования машины. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, обратитесь к представителю фирмы.

Машина сконструирована в соответствии с нормами Европейского Союза. Строго запрещено самостоятельно вносить какие-либо изменения в отдельные части и группы оборудования, это приводит к отмене Декларации о соответствии.

Все компоненты, принадлежности, трубы, шланги и соединители, работающие в системе сжатого воздуха, должны быть:

- гарантируемого качества и одобрены изготовителем для надлежащего использования,
- рассчитанными на номинальное давление, равное минимально максимальному допустимому давлению агрегата,
- совместимыми с компрессорным маслом и хладагентом,
- доставлены с инструкцией по установке и безопасной эксплуатации.

О подробностях пригодности для использования отдельных частей Вы будете проинформированы в центрах продажи и сервиса ATMOS.

Использование запасных частей, жидкостей и смазочных материалов, отличных от указанных в каталоге запасных частей или утвержденных фирмой ATMOS, может привести к ситуации, при которой фирма ATMOS не несет никакой ответственности. В таком случае не берет фирма ATMOS никакой ответственности за возникшие убытки.

Перед началом работы с компрессором тщательно ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы лучше узнать требования к его экплуатации и сервису.

Обеспечьте, чтобы инструкция по эксплуатации и техобслуживанию всегда находилась прямо на машине. Обеспечьте, чтобы персонал, выполяющий сервис, прошел профессиональную подготовку и ознакомился с инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию.

Убедитесь, что оператор машины ознакомился со всеми знаками и указаниями безопасности, с инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию раньше, чем он начнет эксплуатировать устройство или начнет его технический сервис.

Удостоверьтесь перед каждым вводом устройства в эксплуатацию, что прикреплены и закрыты все защитные крышки.

Еженедельно необходимо проводить проверку всех винтов, которые крепят механические части. Все раскрученные, сломанные или непригодные к эксплуатации части должны быть немедленно отремонтированы.

Гарантийные условия

Изготовитель или его авторизованный сервисный центр обеспечивают все гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт.

В случае необходимости обращайтесь непосредственно к изготовителю или в его авторизованный сервисный центр, где Вы получите всю необходимую информацию и рекомендации.

Гарантия не распространяется на

- повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и техническим обслуживанием, осуществляемым против инструкции по эксплуатации и техобслуживанию,
- повреждения, вызванные непрофессиональным транспортом, манипуляцией и хранением,
- ущерб, вызванный эксплуатацией в чрезвычайно агрессивной среде,
- расходные материалы (фильтрационные и сепарционные вкладыши, клиновидные ремни, и т.п.),
- ущерб винтового блока в результате коррозии или состаривания масла в результате упущения обязательных проверок.

Гарантия прекращается

- если не менялись с периодичностью, указанной в инструкции по эксплуатации и техобслуживанию, фильтров и сепараторов и другой материал,
- если машина использовалась для иных целей, чем тех, для которых она была спроектирована, и которые указаны в Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию,
- если повреждение было вызвано неправильным размещением машины с точки зрения входа и выхода охлаждающего воздуха,
- если была применена нерекомендованная смазка,
- если были применены другие, чем оригинальные запасные части,
- если были сломаны пломбы,
- если не была представлена сервисная книга данной машины сервисным техникам при гарантийном осмотре, или если в сервисной книге не указано выполнение работ, рекомендованных производителем в инструкции по эксплуатации,
- аварией машины, если не была вызвана производственным дефектом,
- если была изменена конструкция машины,
- если машина была отремонтирована в течение гарантийного срока не производителем или неавторизованным сервисным центром,
- если машина была передана другому владельцу без технического осмотра, сделанного производителем или авторизованным сервисным центром,
- если не были во время сделаны прописанные гарантийные осмотры, если они не были записаны в сервисную книгу и купон не был отправлен производителю,
- если не была предъявлена рекламация в письменном виде в течение 10 дней после появления дефекта,
- если дефект вызван третьей стороной по причине недостаточного соблюдения мер безопасности,
- если машина не была введена в эксплуатацию, и не был обучен обслуживающий персонал пользователя авторизованным сервисным центром производителя, и это не было записано в сервисную книжку.

Обозначение важных предупреждений

! Предупреждение

Текст обозначенный предупреждение определяет такие деятельности, которые

- необходимо соблюдать по причине опасности травмы или смерти,
- важно соблюдать, чтобы предотвратить повреждение или нарушение работы машины или нарушение окружающей среды.

Примечание

Текст обозначенный примечание несет важные долольнительные информации.

Описание компонент

Схему работы винтового компрессора найдете в части Схема функций на стр. 9 .

Воздушный и масляной контур

- Винтовой блок состоит из двух противобегущих винтовых роторов, уложеных в роликовых подшипниках, в зубовидных пробелах в которых сжимается всасыванный воздух. Смазка и охлаждение винтового блока обеспечено маслом. Винтовой блок движется с помощью электродвигателя.
- Регулятор всасывания обеспечивает открывание или закрывание всасывающего клапана винтового блока в зависимости от потребления сжатого воздуха. Всасывающий клапан винтового блока служит одновременно в качестве обратного клапана.
- Бак отделителя служит одновременно в качестве маслянного бака и воздушного резервуара. В баке происходит грубое отделение масла из сжатого вздуха. На баке отделителя находится заливное отверстие компрессорного масла, сливная труба компрессорного масла, которая закрыта выпускным клапаном, предохранительный клапан и подключение для масляного контура компрессора.
- Компактный вкладыш маслоотделителя прикреплен сверху на кубике распределения давления компрессора. Вкладыш отделителя задерживает масляный туман, содержаемый в сжатом воздухе. Отделенное масло отсасывается обратно в винтовой блок.
- Клапан минимального давления находится при выходе сжатого воздуха из маслоотделителя. Клапан минимального давления открывает выход сжатого воздуха до достигнутого сверхдавления приблизительно 4,5 бар. Такое сверхдавление достаточно для смазки винтового блока при нагрузке. Клапан минимального давления выполняет одновремонно функцию обратного клапана и предовращает обратный ток сжатого воздуха.
- Термостат находится на кубике распределения давления на выходной масляной трубе из бака отделителя. Термостат обеспечивает оптимальную производительную температуру компрессорного масла. При низкой температуре отркывается by-pass охладителя и масло немедленно возвращается через масляный фильтр в винтовой блок. При достижении требуемой температиры by-pass закрывается и все масло проходит через охладитель в масляный фильтр и обратно в винтовой блок. Правильная рабочая температура предовращает накапливание сконденсированной воды во внутренном округе компрессора и обеспечивает правильную смазку и длинный срок эксплуатации винтового блока. Конденсат во внутреннем округе может привести к нежелательной коррозии частей и впоследствии к дефекту компрессора.

! Предупреждение
Наладку термостата проводит только авторизованный сервис производителя!

- Радиатор предназначен к отводу тепла, возникающего при компрессии воздуха из компрессорного масла. Радиатор обезпечен крышкой, которая одновременно направляет поток охлаждающего воздуха от вентилятора.
- Воздушный фильтр находится при всасывании в винтовой блок. Фильтр состоит из пластмассового тела и сменного бумажного фильтрационного вкладыша. Воздушный фильтр предназначен к очищению всасывающего воздуха перед входом во винтовой блок. Бумажный фильтрационный вкладыш воздушного фильтра захватывает механические примеси больше чем 0,01 μм.
- Компактный масляный фильтр находится на кубике распределения давления компрессора. Фильтр находится перед входом масла во винтовой блок. Масляный фильтр обеспечивает полнопоточную очистку компрессорного масла.

Электрическое присоединение компрессора

Компрессор присоединен на трехфазную систему тока 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz. Впускной кабель законченный штепселем присоединен прямо к распределителю компрессора. Компрессор движется при помощи ассинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, который запускается автозапуском Y-´ или преобразователем частоты. Электродвигатель в основном исполнений имеет роликовые подшипники, закрытые с постоянным содержанием смазочнного масла.

Примечание
Контроль, техобслуживание и проверка электродвигателей осуществляется на основе требований и рекомендаций производителя электродвигателей и в соответствии с интервалами техобслуживания компрессора, которые приведены в этой инструкции.

Автоматический ход в данном режиме сверхдавления обеспечивает датчик давления компрессора. Максимальное допустимое значение производительного сверхдавления приведено на табличке компрессора. Значение облегчающего сверхдавления, приведенное на датчике давления, не может это значение превысить!

Предупреждение

Рабочее сверхдавлание компрессора отрегулировано на производственном заводе. Регулирование другого рабочего сверхдавления не допускается менять без сервисной организации!

Электротехнические приборы обложены в самостоятельном отделе распределительного щита. Приборы доступны после открытия крышки.

Панель управления находится на передней стороне крышки компрессора. Подробное описание электрического устройства и схема электрического соединения приведены в техническом сведении эл.распределительного щита, которое является приложением настоящей инструтции. На панеле управления находится центральный выключатель хода машины и световой индикатор сигнализирующий запуск компрессора и дефект компрессора.

Предупреждение

Электрическое устройство компрессора находится под напряжением и при выключении кнопки "Центральный выключатель". Во время работы надо выключить экстерный центральный выключатель или компрессор отсоединить от электрической сети.

Предупреждение

После подключения к сети надо проверить правильное направление вращения электродвигателя и электродвигателя вентилятора. Правильное направление вращения обозначено стрелкой на крыше радиатора. При правильном направлении вращения воздух движется в направлении к винтовому блоку/радиатору. В случае обратного направления вращения поменяйте последовательность фаз на кабеле, в другом случае грозит повреждение компрессора!

Компрессор снабжен системой безопасности, которая обеспечивает немедленное остановление машины, если при эксплуатации доходит к превышении контролируемых данных. Превышение максимальной допустимой температуры компрессорного масла (датчик температуры), перегрузка электродвигателя или короткое замыкание (максимальная токовая защита в распределительном щите). Охрана компрессора против превышения сверхдавления обеспечена предохранительным клапаном на баке распределителя и на баке воздуха (давления).

Осушитель сжатого воздуха

Компрессоры могут быть снабжены интегрированной сушкой воздуха. Она снижает относительную влажность сжатого воздуха и таким образом предотвращает кондензацию воздуха в распределениях сжатого воздуха.

Предупреждение

Если сушка выключена, запрещен ток сжатого воздуха через нее, это может привести к повреждению!

Предупреждение

Конденсат выходящий из сушки надо поймать в подходящий контейнер и впоследствии ликвидировать в соответствии с действующими нормами!

Кожух

Кожух защищает агрегат от неблагоприятных последствий окружающей среды и одновременно уменьшает шум возникающий во время работы машины. У кожуха открывающиеся панели, которые позволяют доступ ко всем частям компрессора. Кожух из внутри имеет акустическую изоляцию.

Предупреждение

Ни в коем случае нельзя устранять тепло- и звукоизоляции, включая уплотнительные профили на кожухе!

Чертежи, схемы, описания и объяснения

РАзмЕры

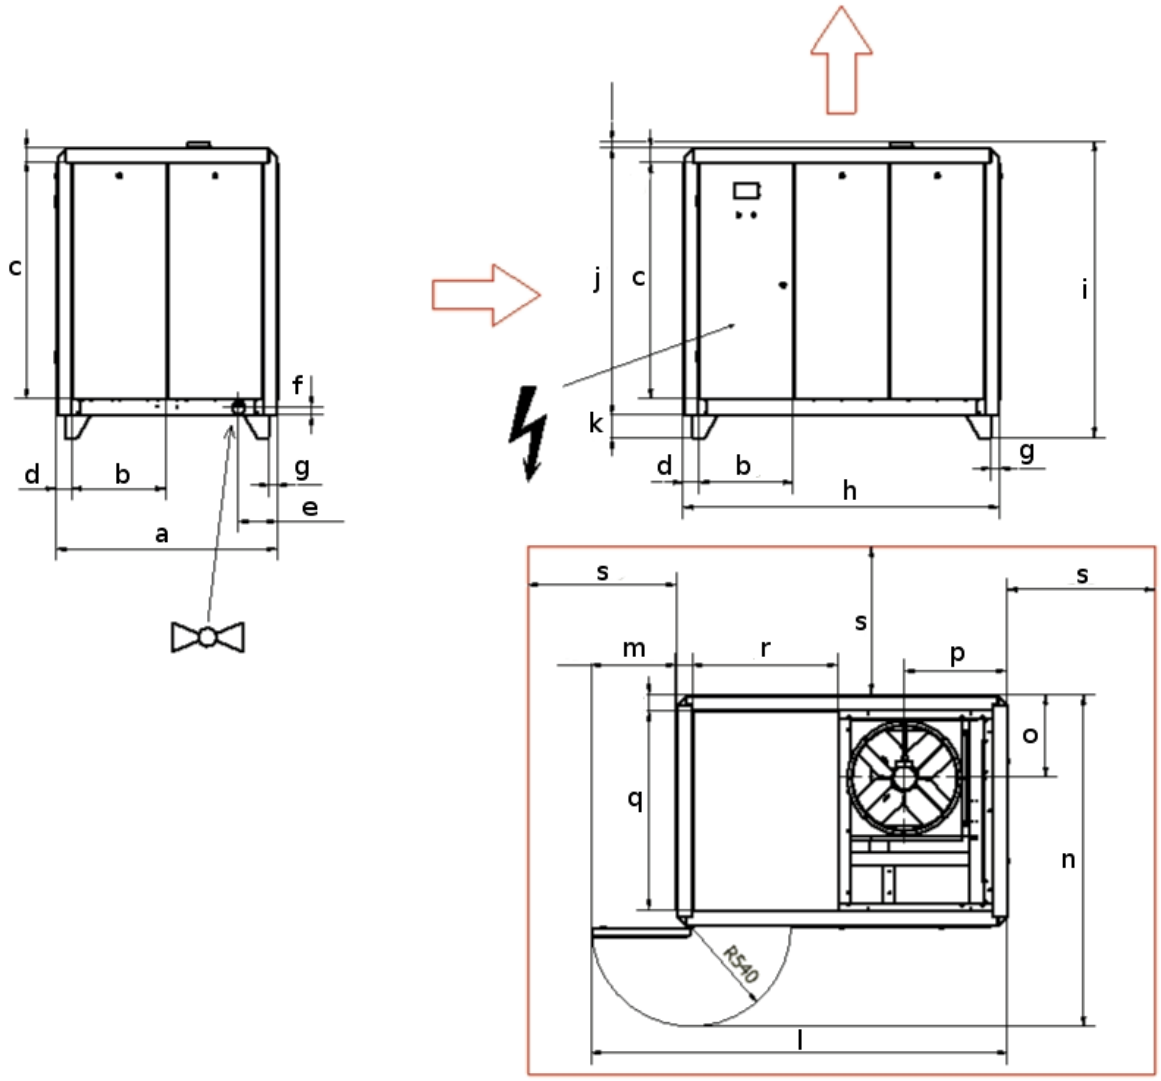

Размер [мм]	**ST 37+**	Размер [мм]	**ST 37+**
a	1252	j	1512
b	533	k	130
c	1344	m	458
d	89	n	1795
e	224	o	448
f	45	p	552
g	47	q	1074
h	1789	r	785
i	1680	s	800

Технические параметры

Компрессор		**ST 37+/7**	**ST 37+/8**	**ST 37+/10**	**ST 37+/13**
Винтовой блок		A 150			
Номинальное напорное избыточное давление	[бар]	7,5	8,5	10,0	13,0
Номинальная производительность	[$^3 \cdot ^{-1}$]	7,3	7,1	6,4	5,0
Макс. обороты винтовой пары	[мин$^{-1}$]	3900	3700	3500	3100
Мин. обороты винтовой пары	[мин$^{-1}$]	1500	1500	1500	1500
Максимальная потреб. мощность	[kB]	48,0	48,0	48,0	48,0
Наладка предохранительного клапана	[бар]	14,5	14,5	14,5	14,5
Максимальное избыточное давление в масляной системе	[бар]	8,0	9,0	10,5	13,5
Температура рабочей среды	[°Ц]	+5 ÷ +40			
Максимальная выходная температура	[°Ц]	60			
Система охлаждения		Впрыскивание масла			
Объем масла в маслобаке	[л]	36			
Максимальная температура в масляной системе	[°Ц]	110			

Система управления	**ST 37+/7**	**ST 37+/8**	**ST 37+/10**	**ST 37+/13**
Тип/Модель	Airmaster S1			
Управляющее напряжение	24 VAC			

Привод		**ST 37+/7**	**ST 37+/8**	**ST 37+/10**	**ST 37+/13**
Номинальная мощность	[kB]	37			
Номинальные обороты	[мин$^{-1}$]	2 960			
Номинальное напряжение		400 V / 50 Hz			

Вентилятор		**ST 37+/7**	**ST 37+/8**	**ST 37+/10**	**ST 37+/13**
Номинальная мощность	[kB]	1.1			
Номинальные обороты	[мин$^{-1}$]	1 450			
Номинальное напряжение		400 V / 50 Hz			

! Предупреждение

Машину нельзя использовать во взрывоопасных условиях. Если машина будет работать в таких условиях, необходимо обеспечить выполнение всех местных постановлений, норм и наличий соответсвующими дополнительными оборудованиями, напр. огнетушители для газа, отводы продуктов горения, защитные клапаны, чтобы устранить любые риски.

Примечание

Компрессор предназначен для среды с температурой+5 ÷ +40 °Ц при относительной влажности макс. 90 %. С высотой над уровнем моря снижается производительность компрессора.

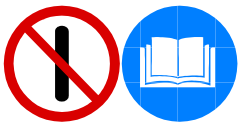	Внимание! Перед началом работ изучите инструкцию!		Внимание! Горячий воздух!
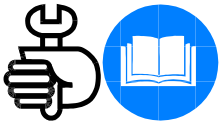	Просмотрите «Инструкцию» перед началом сервисных и ремонтных работ!		Не вставайте на вентили и другие части, находящиеся под давлением!
	Работа с открытым капотом запрещается!		Не открывайте вентиль до присоединения воздушного шланга!
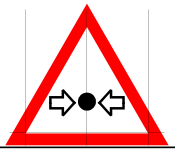	Внимание! Высокое давление!	 VDL 46	Точки смазки, масло компрессора
	Внимание! Автоматический ход!		
	Точка такелажа		Места крепления при перевозке

Схема функций

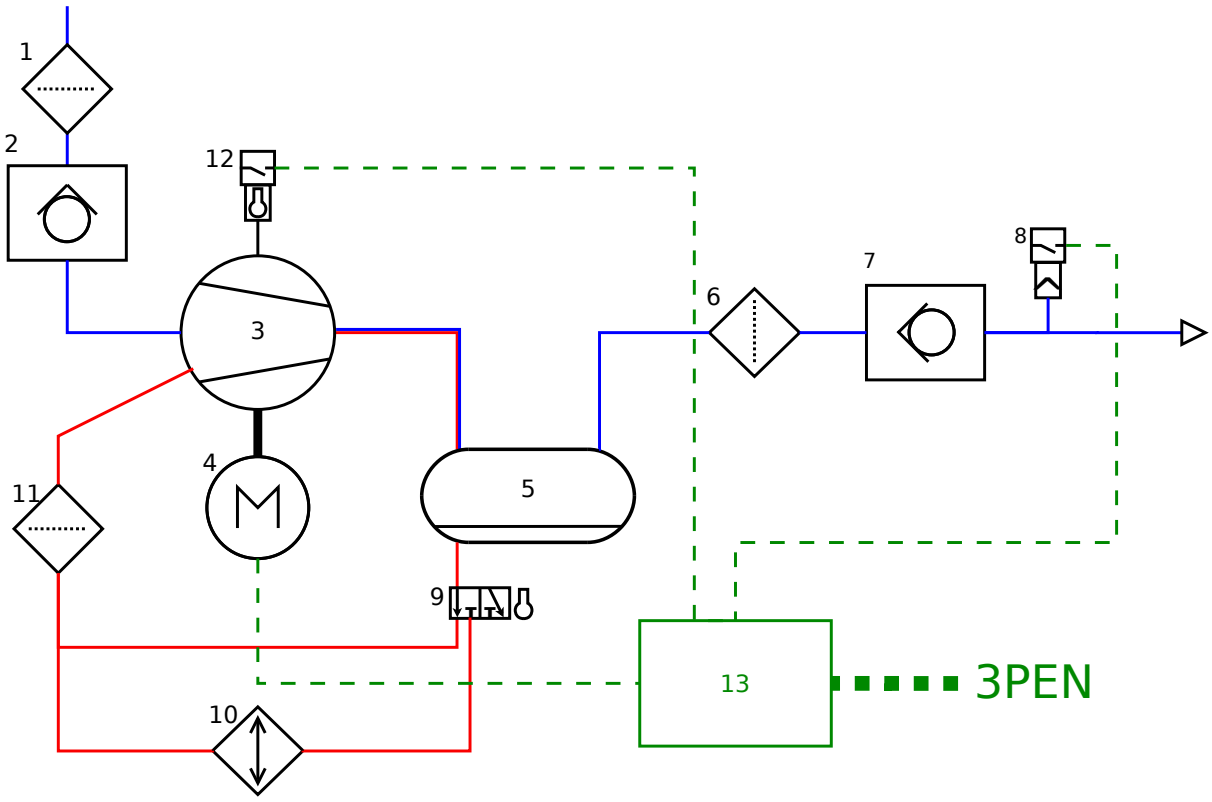

Пояснения			
1	воздушный фильтр	8	датчик давления
2	регулятор всасывания	9	Термостат
3	Винтовой блок	10	Масляный радиатор
4	Двигатель	11	Масляный фильтр
5	Бак отделителя	12	датчик температуры
6	вкладыш сепаратора	13	Распределительный щит
7	Клапан минимального давления		
	Масло		Воздух

Описание пункта

Не относится.

Описание предполагаемого использования

Сжатый воздух при ненадлежащей эксплуатации может быть опасен! Перед началом любой работы, техобслуживанием или ремонтом машины, система давления должна быть полностью разгружена (избавлена от повышенного давления). Кроме того, должна быть обеспечена защита от любого случайного запуска машины.

Обеспечьте, чтобы машина работала при номинальном давлении, и чтобы обслуживающий персонал ознакомился с настоящей инструкцией. Все оборудования со сжатым воздухом, которые присоединены к машине, должны быть с номинальным давлением, неменьше, чем номинальное давление машины.

Предупреждение
Сжатый воздух ни в коем случае нельзя вдыхать!

Предупреждение
Сжатый воздух может нанести серьезные повреждения или привести к смерти. Надо понизить избиточное давление до открытия всех клапанов, болтов, соединений или запоров.

Предупреждение
Остаточное давление в воздушной системе может нанести серьезные повреждения или привести к смерти. Всегда сбрасывайте давление с приводного шланга или вентилей перед выполнением любого обслуживания.

Воздух на выходе всегда содержит небольшое количество масла компрессора. По этой причине необходимо проверять совместимость используемого оборудования, присоединенного к сжатому воздуху.

Если сжатый воздух поступает в закрытое пространство, необходимо обеспечить его необходимое охлаждение.

При работе со сжатым воздухом персонал должен всегда использовать подходящую защитную одежду.

Все части под давлением, включая напорные шланги, необходимо регулярно проверять. У них не должно быть никаких признаков повреждения и они должны быть использованы в соответствии с инструкцией по эксплуатации или предлагаемой целью использования.

Избегайте любого контакта со сжатым воздухом.

Предохранительный клапан на маслоотделителе необходимо регулярно проверять, в соответствии с инструкцией, приведенной ниже.

При остановке машины сжатый воздух может уходить из оборудования или из распределителя через открытые входные клапана в компрессор. В таком случае установите за выходные клапана обратные клапана, которые предотвратят обратный поток воздуха через открытые входные клапана при внезапной остановке машины.

Удар разъединенных шлангов может нанести серьезные повреждения или привести к смерти. Каждый шланг всегда закрепляйте защитным кронштейном в соответствии с правилами безопасности.

Предлагаемые способы использования машины приведены ниже. Возможно однако и другое использование машины или условия ее работы, которые не были предусмотрены фирмой ATMOS. В таком случае, пожалуйста, обратитесь к производителю!

Машина была сконструирована и доставлена только для использования в следующих условиях:

- сжатие обычного воздуха, несодержащего никаких дополнительных газов, пара или добавок,
- машина работает при температурах окружающей среды, приведеных в части Технические параметры на стр. 7 на стр.8,
- машина работает в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации и сервису,
- у машины питание сети, которое обеспечивает напряжение минимально в таком качестве, которое в соответствии с требованиями применимых стандартов для дистрибуционной сети в данном месте.

Описание функционирования слиянной сушки

Если компрессор снабжен слиянной сушилкой,сжатый воздух лишен на выходе избыточного кондензата и уменшена величина его относительной влажности. Сушка состоит из двух камер (каждая из камер может состоит еще из нескольких втулок), одна из них сушит сжатый воздух его проходом сквозь абсорбент и во второй используется отходный воздух и тепло к регенерации примененного абсорбента.

Предупреждение

Сушка переключает отдельные камеры в зависимости от измеренного росяного пункта, актуальной производительности компрессора и давления. В течении переключения камер происходит внезапная разгерметизация регенерированной камеры.

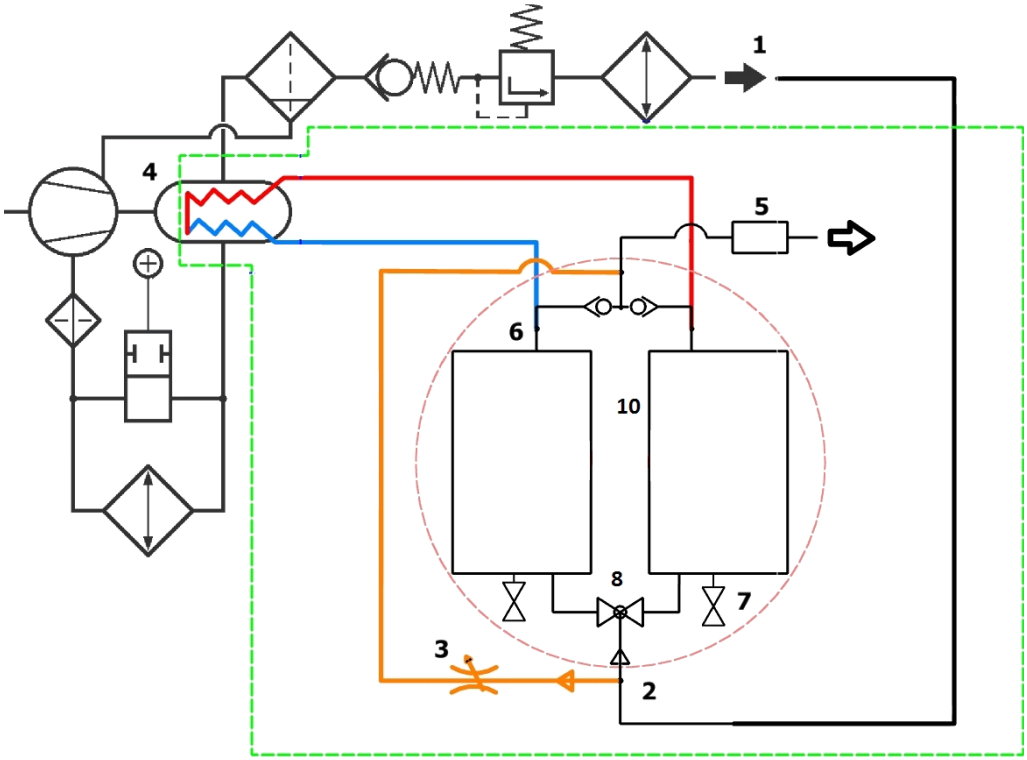

Пояснения			
1	выход воздуха из компрессора	6	выход сухого воздуха
2	вход воздуха в сушку	7	выход регенерационного воздуха
3	управляемый by-pass	8	отводной клапан
4	обменник для нагрева регенерационного воздуха	10	камеры слиянной сушки
5	датчик росяного пункта		

Предупреждения о недопустимых способах использования

Машину нельзя использовать во взрывоопасных условиях. Если машина будет работать в таких условиях, необходимо обеспечить выполнение всех местных постановлений, норм и наличий соответсвующими дополнительными оборудованиями, напр. огнетушители для газа, отводы продуктов горения, защитные клапаны, чтобы устранить любые риски.

> **Предупреждение**
> Выходящий из компрессора воздух может содержать оксид углерода и другие вредные вещества, которые могут нанести серьезные повреждения или привести к смерти. Не вдыхайте этот воздух.

> **Предупреждение**
> Машина находится под напряжением и в случае, если отключен главный выключатель машины. Никогда не делайте контроль или техобслуживание без предыдущей защиты от случайного пуска машины отключением напряжения.

Машина без кожуха или со свободно открытым выходным клапаном является источником повышенного шума. Повышенный шум может привести к потере слуха. Если крышки или выходной клапан открыты, всегда используйте средства защиты слуха.

Никогда не работайте с машиной, если на ней нет защитных крышек или барьеров. Не прикасайтесь руками, волосами, одеждой, инструментами и т.п. к вращающимся частям.

Не используйте нефтепродукты (растворители или топлива) под давлением, потому что могут повредить кожи и вызвать тяжелое заболевание. Если чистите машину сжатым воздухом, надевайте защитные очки по предупреждении травмы.

Вращающийся вентилятор может привести к серьезным травмам. Не используйте машину без установленной решетки вентилятора.

Избегайте контакта с нагретыми частями (выпускной коллектор двигателя и выхлопные трубы, бак отделителя, выходные трубы, и т.п.).

Машину нельзя использовать

- в качестве прямого источника сжатого воздуха для дыхания,
- к косвенному использованию без применения соответствующей фильтрации и контроля чистоты воздуха,
- за пределами интервала температур приведенных в разделе общей информации,
- в среде, содержающей взрывоопасные газы или пары,
- с средствами, частями, маслами, охладителями, которые не рекомендованы фирмой ATMOS,
- при отсутствии или непригодности для работы элементов, обеспечивающих безопасность или регулирование.

Безопасность и первая помощь

Пользование электрического оборудования при пожаре

При утечке масла, при дефекте или во время ремонта может произойти в следствии неосторожной манипуляции с открытым огнем, сварки и под. пожар оборудования.

Процесс ликвидации пожара:

- электрическое оборудование не находится под напряжением: при тушении горящего масла применяйте пенный огнетушитель по чешской норме ČSN 38 9125 (или по актуальным нормам действующих в стране применения) при необходимости можно применить сухой песок или почву.
- электрическое оборудование находится под напряжением: при тушении пожара в близости электрического оборудования или при пожаре самого электрического оборудования необходимо применять порошковый огнетушитель по чешской норме ČSN 38 9138 (или по актуальным нормам действующих в стране применения) при спасательных работах надо соблюдать безопасное расстояние от электрического оборудования 2 м,

работать с непрерывным потоком воды до расстояния 30 м от электрическое оборудование под напряжением запрещено.

Первая помощь при травме электрическим током

Все предпиятия, в которых повышенный риск травм электрическим током при работе, обязанны обеспечить меры для предоставления первой помощи при травме электрическим током. К таким мерам принадлежит обучение всех работников, подбор и практическое обучение назначенных работников и размещение пособий для оказания первой помощи при травме электрическим током, и тоже вывешение краткой инструкции для оказания первой помощи.

Последовательность при первой помощи:

- Высвободить пострадавшего из пределов электрического тока выключением надлежащего выключателя, вытянуть штекер из розетки, отодвинуть провода и оттянуть пострадавшего (сухим деревом, сухой веревкой, сухой одеждой). Работайте, если можно, только одной рукой. Не прикасайтесь голой рукой ни к телу пострадавшего ни к влажным частям его одежды.
- В случае необходимости предоставьте пострадавшему первую помощь искусственным дыханием и непрямым массажем сердца.
- Вызовите врача.
- Как только скоро отметить компетентного заведующего места работы.

Инструкции к монтажу, установке и подключению

Рабочая среда

Компрессор в стандартной версии предназначен для работы в нормальной внутренней среде, пределы температур приведены в части Технические параметры, относительная влажность воздуха макс. 90 %, абсолютная влаяность макс. 15 г/м^3. В случае применения в других условиях контактируйте производителя компрессора или сервисный центр.

Особое одобрение необходимо прежде всего для эксплуатации, при которой

- температура среды превышает максимальную допустимую температуру или происходит быстрое изменение температуры при эксплуатации,
- большая запыленность, влажность или другие нагрузки рабочей среды.

Перед установкой компрессора

При установке соблюдайте следующие меры:

- К транспорту используйте только соответствующие подъёмные и транспортные средства. При работе нужно соблюдать повышенную осторожность, чтобы не произошло повреждение выходного клапана.
- При установке устраните заглушки и под. Буксирное устройство должно подходить своими параметрами самому высокому рабочему сверхдавлению компрессора.
- Обеспечьте правильное подключение к электрической сети по действующим нормам.
- Надо обеспечить достаточный ввод и отвод воздуха к компрессору для охлаждения и всасывания. В воздухе нельзя быть огнеопасные и взрывоопасные вещества.
- Отверстие для всасывания должно быть обеспечено против присоса свободных предметов.
- На выходной клапан сжатого воздуха не могут действовать никакие внешние силы.
- Элементы управления, сервисные места, арматуры и всасывающий трубопровод должны быть доступными.
- Вблизи машины установите ящики первой помощи и огнетушители таким образом, чтобы были готовыми к чрезвычайным ситуациям, напр. ранение или пожар.

Установка компрессора

1. Компрессор установите на горизонтальный стабильный, стойкий фундамент. Установка компрессора не требует специальных фундаментов или якорного места. При установке надо соблюдать обеспечение расстояния от стены а других машин для сохранения сервисного доступа(см. Размеры на стр. 6).
2. Подключите выходные трубы к системе сжатого воздуха. Трубы должны быть подключены для предотвращения передачи вибраций и нежелательных сил на компрессор.
3. Присоедините конденсатоотводчик к системе для отвода конденсата, убедитесь, что конденсат стекает самотеком. Конденсатоотводчик должен быть самой высокой точкой системы для отвода конденсата.
4. Подключите компрессор к электрической сети или подключите дистанционное управление или вышестоящую систему управления по схеме электрического подключения. Привод электроснабжения должен быть предохранен с возможностью аварийного выключения!

Если к пневматическому оборудованию присоединено одновременно больше компрессоров, каждая машина должна быть снабжена обратным клапаном во избежание обратного потока воздуха через всасывающий клапан.

Инструкции к установке и монтажу для снижения шума и вибраций

В состав кузова компрессоров входят противошумовые панели, снижающие эмиссию шума, распространяющегося воздухом. Компрессор нельзя использовать без противошумовых панелей.

Компрессор сконструирован таким образом, чтобы понизить до минимума риски, вызванные вибрациями.

LOGIK 26 панель контроллера (при наличии)

Управление всеми функциями установки осуществляется через контроллер, расположенный на передней панели. Компрессор включается нажатием кнопки «ПУСК»(START)(T6) и выключается нажатием кнопки «СТОП»(STOP)(T5).

Кнопка «ВВОД»(ENTER)(T3) открывает меню или подменю пользователя, а изменять отображаемые переменные можно с помощью стрелок (T1 - T2). Кнопка «СБРОС»(RESET)(T4) стирает записи аварийных сигналов (если аварийная сигнализация неактивна) и возвращает экран контроллера к начальному состоянию.

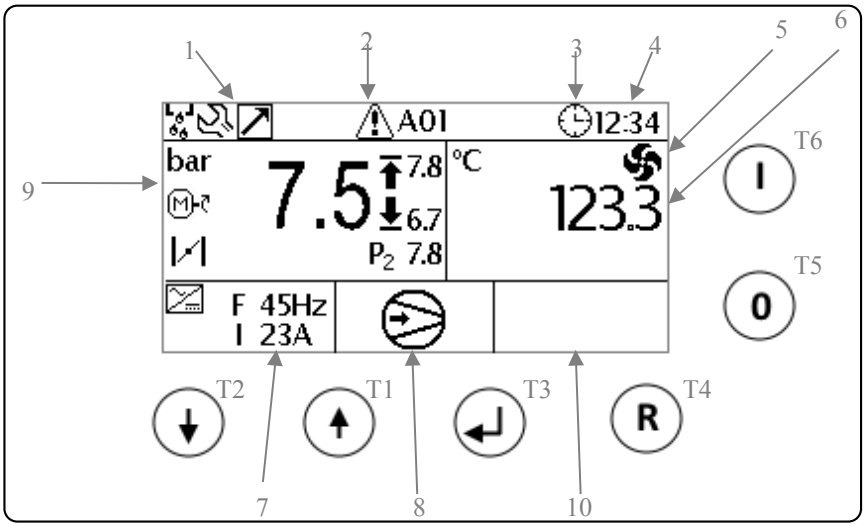

№	описание	№	описание
1	значки состояния	6	температура масла
2	предупреждения/сообщения о техническом обслуживании	7	данные инвертора
3	расписание	8	таймер
4	время	9	состояние компрессора
5	вентилятор в работе	10	состояние осушителя

Состояние компрессора отображается в полях 9 и 6, где можно увидеть текущее рабочее давление, верхний и нижний пределы и внутреннее давление компрессора (если датчик установлен), а также температуру масла и значки состояния. Описание значков:

Иконы в верхней панели		
I01		Выхлоп конденсата
I02		Включена функция управления несколькими компрессорами
I03		Включена функция master/slave
I04		Приближается время технического обслуживания
I05		Поломка
I06		Недельный график активированный
Иконы в средней части экрана		
I07		Компрессор выключен
I08		Ожидание таймера безопасности
I09		Достигнуто целевое давление, компрессор в разгрузке или готов
I10		Ожидание сигнала дистанционного управления
I11		Компрессор в работе
I12		Компрессор остановлен в соответствии с графиком
I13		Внутреннее давление P2 очень высокое
Дополнительные иконы		
I14		Вентилятор в работе
I15		Включено управление частотного преобразователя
I16		Выключающее давление
I17		Включающее давление
I18		Двигатель в работе
I19		Компрессор под нагрузкой

Введение в эксплуатацию

Обеспечьте, что обслуживающий персонал ознакомился со всеми нормами, поймет их и будет соблюдать инструкции, приведенные в руководстве пользователя перед сервисом или использованием машины. Подробно ознакомьтесь с другими рисками, которые могут произойти при эксплуатации машины (см. Предупреждение к эксплуатации на стр. 22).

Примечание

Перед запуском после рабочей остановки длиннее чем 1 месяц примите необходимые меры по обзаце Запуск после рабочей остановки. Можете контактировать авторизованный сервисный пункт.

1. Проверьте уровень масла в маслобаке. Проверьте, если не происходит утечка масла неплотностью в масляном контуре.

2. Проверьте затянутие всех выпускных клапанов и наливного горла на маслобаке.
3. Проверьте электктрическое устройство включая электр. ввод и его предохранение.

Предупреждение
При введении в эксплуатацию проверьте правильное направление оборотов электродвигателя и винтового блока. Правильное направление обозначено стрелкой на решетке радиатора. При обратном направлении оборотов компрессор немедленно выключите и переключите фазы в питающем кабеле, грозит опасность уничтожения машины!

Предупреждение
При введении в эксплуатацию проверьте правильное направление вращения вентилятора. При правильном направлении вращения течет воздух через охладитель компрессора в направлении из компрессора.При обратном направлении оборотов компрессор немедленно выключите и переключите фазы в питающем кабеле, грозит опасность уничтожение машины!

Предупреждение
Компрессор управляемый датчиком давления может работать только с распределением сжатого воздуха, который снабжен воздушным ресивером с объёмом, который обеспечит, что компрессор будет включаться макс. 10 раз за час (в среднем 8 часов), чаще всего 1 раз за 4 минуты. После введении компрессора в эксплуатацию, или после каждого значительного изменения расходования воздуха необходимо это проверить. В случае отклонения от этих величин обратитесь к производителю!

Запуск компрессора

1. Закройте все крыши и убедитесь, если открыт выходной клапан компрессора.
2. Поверните центральный выключитель в положение "I включится управляющее напряжение и включается дисплей контролера и начнет его активация. Обе лампочки (зеленая и красная)выключены.
3. Включите компрессор нажатием на зеленую кнопку START.
4. Центральный двигатель компрессора запускается и зеленая лампочка начнет мигать.
5. После короткой задержки (несколько секунд) начнет работать вентилярот и открывает регулятор всасывания, зеленая лампочка горит непрерывно.
6. После достижения максимального давления закрывается регулятор всасывания, зеленая лампочка мигает, пока нет требования давления.

Примечание
Если система находится на производительном давлении, компрессор не начнет работать и ждет в режиме ожидания.

Примечание
Компрессор работает в автоматическом режиме и включается и выключается в зависимости от сверхдавления на выходе из компрессора.

Остановка компрессора

1. В случае дистанционного управления компрессора рекомендуем переключить на местное управление.
2. Компрессор выключается нажатием на красную кнопку STOP на контролере.
3. После нажатия кнопки компрессор закроет всасывание и происходит охлаждение,зеленая лампочка мигает.
4. После остановления машины поверните центральный выключитель в положение "0 досплий контролера погаснет.

Предупреждение
Даже при выключенном центральном выключителе компрессор находится под напряжением! При сервисных работах, техобслуживании и под. отключите электроснабжение и закройте выходной клапан сжатого воздуха.

Примечание
Если установлен вышестоящая система управления, совершится выключение (запуск) компрессора согласно с инструкциями приведенными для введенной системы управления.

Аварийное выключение

Компрессор можно в случае необходимости немедленно выключить нажатием аварийного выключателя. В таком случае отключится источник питания к двигателю компрессора. Описание находится в части Аварийная остановка на стр. 30 .

Предупреждение
Не используйте аварийный выключитель к нормальному выключению машины.

Контроль в течении эксплуатации

1. Периодически проверяйте плотность всех соединений воздушного и масляного контуров компрессора.
2. Проверяйте сверхдавление воздуха. Величина не может длительно превышать заведенный уровень рабочего сверхдавления.
3. Проверяйте, выключает ли компрессор при достижении максимального давления.

В тяжелых рабочих условиях убедитесь, что соблюдаются инструкции приведенные в части Лимитирующие пределы на стр. 24 .

Запуск после рабочей остановки

После рабочей остановки длиннее чем 1 месяц необходимо сделать перед запуском компрессора помимо обычного контроля следующие меры. В случае потребности контактируйте сервисный пункт или производителя компрессора.

рекомендуемые подготовительные операции	1 месяц	2 месяца	6 месяцев	1 год
контроль присоединения к электр. сети	X	X	X	X
контроль затянутия клемм	X	X	X	X
контроль плотности контура сжатого воздуха	X	X	X	X
контроль фильтра всасывания	X	X	X	X
контроль уровня масла	X	X	X	X
пробный ход, контроль рабочего сверхдавления	X	X	X	X
демонтаж фильтра всасывания, клапаном всасывания долейте 0,2 л масла в винтовой блок		X	X	X
запуск компрессора после остановки к достижению рабочего давления		X	X	X
замена компрессорного масла и масляного фильтра (у синтетического масла на основе оценки состаяния масла)			X	X
контроль силовых кабелей электродвигателя, включая клеммы				X

При остановке длиннее чем 12 месяцев контактируйте всегда сервисный пункт!

! Предупреждение
Соблюдайте максимальную чистоту. В винтовой блок не может попасть нечистота. Грозит опасность уничтожения винтового блока!

Приведенные инструкции используются к основному пониманию при запуске компрессора, который долго не работал. Некоторые операции лучше сделать раньше или повторять их с учётом конкретной рабочей среды и состояния компрессора (рекомендуем контактировать сервисный пункт).

Данные о других рисках

Предупреждение к эксплуатации

- Следите за тем, чтобы всегда была обеспечена достаточная вентиляция и привод водруха необходимый для системы охлаждения.
- Если компрессор в ходе, нельзя его транспортировать или никак с ним манипулировать.
- Применяйте только шланги и трубы, которые в соответствии с параметрами компрессора.
- Компрессор не может работать вне диапазона давления в документации.
- Все двери кожуха должны быть закрыты. Исключением является только контроль или испытания. В это время необходимо применять защиту слуха.
- Никогда нельзя снимать кожух, тепловые и шумозащитные изоляции.
- При применении сжатого воздуха к очистке соблюдайте повышенную осторожность и применяйте очки для защиты глаз. При продувке шлангов обеспечьте закрепление их концов.
- При работе обеспечьте концы шлангов против удара.
- При работе необходимо регулярно проводить контроль по рекомендуемых инструкциях.

Примечание

Если гибкие воздушные шланги загруженные больше чем 7 барами, рекомендуем всегда обеспечить каждый конец шланга зажимом безопасности.

Предупреждение

Перед каждым пуском машины проверьте элементы безопасности и кожух. При обнаружении дефекта машину выключите и перед новым запуском дефект устраните.

При работе с сжатым воздухом должен иметь обслуживающий персонал всегда соответствующую защитную одежду. Носите шлем, защитные очки, ушные уплотнения, защитную обувь, защитные перчатки и по требованиям данной операции тоже маску.

При работе машины не приближайтесь рукой к вентилятору, не трогайте вращающие части. Захвачение руки, вращающей частью, может привести к серьезной травме.

При обслуживании машины не надевайте одежду с незастегнутыми рукавами, свободно висящий галстук или шаль, разные украшения например неукрепленные драгоценности. Такие вещи может машина схватить или втащить во вращающую часть машины, это может привести к серьезной травме.

Предупреждение

Компрессор находится при работе под давлением! При неправильном обслуживании существует риск травмы.

Все оборудования с сжатым воздухом, находящиеся на машине или которые к ней присоединены, должны быть с номинальным давлением на уровне не меньше номинального давлениея машины и все материалы должны быть совместимые с компрессорным маслом.

Предупреждение

Ни в коем случае не открывайте крышку для дополнения масла на маслобаке при работе или сразу после выключения машины. Это очень опасно, потому что крышка может быть сдута и сжатый воздух и компрессорное масло с высокой температурой может выбрызгнуть из наливного горла и привести к серьезной травме.

Предупреждение

Некоторые части компрессора, прежде всего масляные трубы, винтовой блок и маслобак, могут достичь при работе температуру до 100 °Ц!

Примечание

Для обеспечения оптимального рабочего режима компрессора должна быть мощность компрессора на 20 % выше чем фактическое потребление сжатого воздуха. Требуемый размер резерва мощности зависит от диаграммы потребления сжатого воздуха, мощности воздушного бака и под.

Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, вызванные неправильным соблюдением данных инструкций, или несоблюдением правил безопасности при эксплуатации, контроле, сервисе или при ремонтных работах, включая те, которые не приведены в настоящей инструкции и которые имеют общее действие для употребления машины и оборунавения.

Опасные материалы

Предупреждение

Во время эксплуатации машины возникает конденсат выходящий из воздушного ресивера. Конденсат необходимо собирать и утилизировать в соответствии с действующими законами.

При производстве и при работе машины использованы следующие материалы, которые могут быть вредны для здоровья при неправильной эксплуатации:

- компрессорное масло,
- консервирующая смазка,
- антикоррозионные покрытия.

Предупреждение

Избегайте контакта этих веществ с кожей и не вдыхайте их пары!

Если любое из этих веществ попадет в глаза, необходимо немедленно промыть глаза чистой водой в течение минимум 5 минут. При контакте любого из этих веществ с кожей, нужно немедленно смыть вещество. При съедении большого количества любого из этих веществ необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании большого количества любого из этих веществ необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Никогда не давайте пить пострадавшему, у которого возник спазм, и по возможности вызовите у него рвоту.

Правила безопасности использованы от производителей этих продуктов.

Лимитирующие пределы

Работа при низкой загрузке компрессора

> **Предупреждение**
> При низкой рабочей загрузке компрессора не достигнет рабочая температура заливки масла компрессора оптимального значения, которая приблизительно 70 – 85 °Ц. В последствии дойдет к накапливании воздушной влажности в маслобаке в форме конденсата или масляной эмульсии. Это явление может возникать в зависимости от окружающей среды (температура, влажность) при загрузке компрессора ниже чем 50 % производительности (50 % времени в ходе – 50 % времени стоянки компрессора).

Для обеспечения оптимального срока эксплуатации масла, вкладыша отделителя масла(сепаратора)и для предотвращения возникновения коррозии винтового блока, необходимо принять следующие меры:

Если компрессор мало загружен или эксплуатирован временно, обеспечьте его регулярный согрев 1). Рекомендуем регулярно 1 раз в неделю оставить компрессор в эксплуатации приблизительно 1 час при рабочем сверхдавлении).

В качестве альтернативной меры можете, в некоторых случаях, принять следующие меры: Регулярно (при эксплуатации мин. 1 раз в неделю) выпустите конденсат или масляную эмульсию из маслобака или дополните масло. Это сделайте до запуска компрессора после остановки в продолжительности мин. 12 часов и в случае, когда эмульсия не образована во всем объеме заливки масла (проверьте после выкручения заливной крышки).

1. При оптимальной рабочей температуре масла не образуется конденсат, он испаряйется из внутреннего контура компрессора.
2. В этом случае может быть необходимо сжатый воздух выпускать в атмосферу. Для выпуска применяйте глушитель, который уменьшит шум, возникающий выпуском сжатого воздуха его в атмосферу.
3. Спрашивайте сервисный пункт про интервал и образ, как производить слив конденсата. Одновременно можно за доплату попросить о дополнение выпускного крана для облегчения данной операции.

> **Примечание**
> Если происходит экстремальное накапливание воды в масле за счет окружающей среды и к быстрому возникновению эмульсии во всем объеме масла, консультируйте с производителем возможность применить другое компрессорное масло.

Работа в затруднённыX климатических условиях

Работа зимой

- После закончания работы поместите компрессор в томленном пространстве с температурой мин. +5 °Ц.
- При низких температурах консультируйте с производителем возможность применить подходящее компрессорное масло.

Работа в экстремально запыленной среде

- Обеспечьте регулярную очистку поверхности теплообмена радиатора и охлаждающих ребер элеткродвигателя.
- Регулярно проверяйте замены воздушного фильтра всасывания.
- Сократите интервал замены маслянного фильтра компрессора.
- Сократите интервал замены масла по рекомендации производителя и виде примененного масла.

Основные характеристики инструментов

Все части, элементы, трубы, шланги и места соединения, через которые проходит сжатый воздух, должны быть:

- гарантированного качества и одобрены производителем,
- одобрены для номинального давления в размере равном как минимум максимальному рабочему давлению в машине,
- пригодные для использования в контакте с компрессорным маслом и радиатором,
- поставлены с инструкциями по установке и безопасной эксплуатации.

Подробности об эксплуатации отдельных частей Вы можете узнать в центрах продажи и обслуживания ATMOS.

Условия, при которых компрессор выполняет требования к стабильности

Для безопасности обслуживающего персонала при демонтаже, наладке и техническом обслуживании нужно учитывать принципы, приведенные в следующем тексте.

Подготовка к длительному хранению

Если компрессор будет длинный срок храниться и не эксплуатироваться, поместите его в сухом и незапыленном месте. При повторном вводе в эксплуатацию соблюдайте инструкции приведенные в части Запуск после рабочей остановки на стр. 20 .

Инструкции к обеспечению безопасного транспорта, манипуляции и хранения

Транспорт компрессора

При погрузке или транспорте компрессора обеспечьте, что будут использованы только разрешенные подъёмные и закрепительные места и только такое подъемное оборудование, у которого минимальная допустимая грузоподъемность соответствует весу компрессора.

Утилизация компрессора

При завершении эксплуатации компрессора необходимо те части, которые классифицируются опасными, утилизировать в соответствии с действующим законом об отходах:

- компрессорное масло,
- масляные и воздушные фильтры,
- другие части загрязненные маслом.

Среди частей, которые классифицируются как особые отходы и надо их дать на утилизацию или ликвидацию, принадлежат:

- кабели, проводы и другие части электрооборудования,
- резиновые и пластмассовые части,
- теплоизоляционные материалы из минерального волокна.

Порядок работ, которые надо соблюдать в случае аварии или поломки

Поиск и устранение дефектов

Дефект	Причина	Исправление
Компрессор дает недостаточное количество воздуха.	Загрязнение фильтра всасывания.	Поменяйте вкладыщ фильтра.
	Загрязнение системы регулирования.	Вычистите систему регулирования, свяжитесь с сервисом производителя.
	Неплотность компрессора.	Свяжитесь с сервисом производителя.
В компрессоре недостаточное давления воздуха.	Регулировочная заслонка не открывает всасывание воздуха.	Проверьте регулировочную заслонку.
	Потеря масла.	Проверьте количество масла.
Затруднена работа машины.	Компрессор находится под давлением.	Проверьте регулирование.
	Низкая температура окружающей среды.	Прогрейте компрессор, рассмотрите возможность изменения типа масла.
	Густое масло.	Поменяйте масло,проверьте,используете ли вы соответствующий тип масла.
Машина выключается, не достигнув требуемого давления.	Дефектный датчик/кнопка давления	Проверьте отсоединением датчика/кнопки давления,свяжитесь с сервисом.
	Перегрузка электродвигателя.	Проверьте рабочее сверхдавление.
	Дефектное устройство наддифференциальной защиты.	Свяжитесь с сервисом производителя.
Компрессор выключается по причине высокой температуры масла.	Нехватка масла.	Дополните компрессорное масло.
	Загрязненный масляный фильтр.	Обменяйте масляный фильтр.
	Загрязненный маслоохладитель.	Вычистите маслоохладитель.
	Высокая температура окружающей среды.	Проверьте расположение машины.
	Дефектный термостат.	Свяжитесь с сервисом.
Предохранительный клапан пропускает.	Загрязненная прокладка сепаратора.	Замените прокладку сепаратора.
	Дефектный клапан.	Свяжитесь с сервисом.
	Регулятор не закрывает всасывание компрессора.	Свяжитесь с сервисом.
Масло в сжатом воздухе.	Засоренные устройства отвода масла.	Вычистите контакт устройства отвода масла.
	Дефектный вкладыш сепаратора.	Замените вкладыш сепаратора.

Список приведенных дефектов служит клиенту для изначальной ориентировки в случае появления дефекта компрессора и его частей. Дефекты, приводящие к нарушениям в работе машины, появляются на дисплее панели управления. При обнаружении дефекта немедленно свяжитесь с авторизованным сервисом производителя.

Уважаемые покупатели, Исползование специальных компрессорных масел, поставляемых производителем, и

их замена в рекомендуемый период, является совершенно ключевым условием безаварийной работы винтового компрессора. В исключительном случае, когда доходит до рекламации винтового блока, производитель всегда рассмотривает соблюдение правил эксплуатации и гарантийных условий. Поэтому Вас просим наполнить бутылочку (находится в компрессоре) образцом масла, которое было использовано. Образец передайте ближайшему авторизованому дилеру для рассмотрения гарантийного случая. Без анализа компрессорного масла производитель не сможет квалифицированно рассмотреть и положительно признать рекламацию.

Аварийная остановка

Компрессор можно в случае необходимости немедлонно выключить нажатием аварийной кнопки. В таком случае прекращен источник питания на двигатель компрессора.

Запуск после аварийной остановки

Если вы остановили компрессор в связи с дефектом, то до нового запуска дефект обнаружьте и устраните.

Если вы остановили компрессор по причинам безопасности, то до нового запуска обеспечьте безопасное управление и эксплуатацию машины.

При повторном запуске соблюдайте интрукции приведенные в части Запуск компрессора на стр. 19 .

Машина отставится при появлении следующих условий:

- высокое внутренее сверхдавление,
- высокое выходное давление,
- высокая температура на выходе винтового блока,
- перегрузка двигателя компрессора.

Описание операций при наладке и техобслуживанию

План техобслуживания

интервалы сервиса	первая сервисная проверка *	ежедневно	ежемесячно	ежемесячно	1 год	1 год	1 год	2 года
рабочие часы	100	8	100	500	1000	2000	3000	6000
компрессорное масло	I	I				R[1])		
фильтр компр. масла	I					R		
утечка масла, плотность	I	I						
рабочее давление, температура	I	I						
форсунка отсасывания	I	I			C			
воздушный фильтр			I			R		
предохранительный клапан				I				TR
радиатор				IC				
клеммы силовых проводов	I			IA				
приводной ремень блока	I			IA				R
регулятор всасывания (сервисный набор)	I				I			R
адсорбент						IA		R
распределительный вентиль осушителя (сервисный набор)						I		R
смазка подшипников электродвигателей						A		
вкладыш сепаратора						R		
клапан мин. давления (сервисный набор)						IR		
маслобак	I						P	
вынужденная остановка	T							T
преобразователь давления								T

* Первая проверка рекомендуется.

Пояснения			
I	Контроль	T	Испытание
R	Замена	C	Очищение
A	Дозаправка/наладка/дотянутие	P	Испытание с протоколом

[1]) Интервал обмена компрессорного масла зависит от примененного типа масла и рабочей сдеды. Обратитесь к сервисному центру производителя.

Специальные интервалы техобслуживания

Действие гарантии на компрессоры ATMOS учитывая вид рабочей среды по норме ČSN 33 2000-3 (HD 384.3 S1) регулирует следующая таблица.

деятельность	предписанный интервал сервиса		
среда	А	Б	Ц
воздушный фильтр	2000	1000	500
фильтр компр. масла	2000	1000	500
компрессорное масло[1])	2000	1000	500
вкладыш сепаратора	2000	1000	500
адсорбент	2000	1000	500
смазка подшипников электродвигателей	2000	1000	500

[1]) Интервал обмена компрессорного масла зависит от примененного типа масла. Обратитесь к сервисному центру производителя.

Температура

обозначение	характеристика				предписанный интервал
	мин. температура [° C]	макс. температура [° C]	макс. относ. влажность [%]	макс. абсол. влажность [g/m^3]	
AB4	+5[2])	+40[2])	85	25	А

[2]) Окружающая температура зависит от примененного типа компрессорного масла. Обратитесь к сервисному центру производителя.

Присутствие чужих твердых частиц

обозначение	категория обозначения	характеристика	предписанный интервал
AE1	незначительный	количество и сущность пыля не существенны	А
AE4	легкая запыленность	легкие слои пыля, выпадение пыля больше чем 10 и максимально 35 мг/м^2 в день	Б
AE5	слабая запыленность	средние слои пыля, выпадение пыля больше чем 35 и максимально 350 мг/м^2 в день	Ц
AE6	сильная запыленность	толстые слои пыля, выпадение пыля больше чем 350 и максимально 1000 мг/м^2 в день	нельзя установить

Присутствие коррозийных или загрязняющих веществ

обозначение	категория обозначения	характеристика	предписанный интервал
AF1	незначительный	количество и сущность коррозийных или загрязняющих веществ не существенны	А
AF4	непрерывный	непрерывное воздействие большого количества коррозийных или загрязняющих химических веществ	нельзя установить

Компрессорное масло

Спецификация компрессорного масла

Из завода-изготовителя компрессоры заполнены компрессорным маслом ATMOS VDL 46, которое рекомендуется для круглогодовой эксплуатации.

> **Предупреждение**
> Возможность использования другого типа компрессорного масла всегда консультируйте с производителем компрессора!

> **Предупреждение**
> Производитель не ответственен за ущерб нанесенный использованием неправильного масла или не соблюдением рекомендуемых интервалов замены масла!

> **Примечание**
> Там, где компрессор работает под высокой нагрузкой, ATMOS рекомендует специальное масло, напр. экологические масла, которые не загрязняют окружающую среду.

Контроль масла

По причине стабилизации заливки масла рекомендуем проверять уровень масла перед запуском компрессора, во всяком случае после стабилизации заливки масла.

Для контроля уровня компрессорного масла выполните следующие шаги:

1. Выключите компрессор и обеспечьте его против случайного включения.
2. Подождите минимально 10 мин. для стабилизации заливки масла.
3. Снимите переднюю дверь компрессора.
4. Отчислите высоту уровня масла по показателю уровня находящегося на маслобаке.
5. Уровень должна находится в верхней половине показателя уровня.
6. Перед повторным вводом в эксплуатацию машины прикрепите дверь компрессора.

> **Предупреждение**
> После хода машины может маслобак достигнуть высокой температуры. Соблюдайте правила безопасности!

Замена масла

Интервалы замены масла приведены в части План техобслуживания на стр. 31 . Замену масла осуществляет авторизованный сервис производителя.

> **Примечание**
> Если компрессор работает в сложных условиях (непрерывно высокие или сниженные температуры, сильная запылённость, сжатие технических газов) или уже давно неэксплуатируется, необходимо сократить интервалы сервиса заливки масла.

> **Предупреждение**
> Ни в коем случае, не вынимайте сливную или заливную крышку масляной системы, если не убедитесь в том, что машина выключена, защищена от автоматического запуска и система была полностью лишена всего сверхдавления (см. обзац Остановка компрессора на стр. 19).

Масляный фильтр

Интервалы замены масляного фильтра приведены в части План техобслуживания на стр. 31 . Замену масла осуществляет авторизованный сервис производителя. Масляный фильтр необходимо заменить при каждой замене масла, если производителем не указано иначе.

Предупреждение
До разборки фильтра сначала убедитесь, что машина остоновлена и система была польностью отдаленная избыточного давления (см. раздел Остановка компрессора на стр. 19 .

Предупреждение
После замены заливки масла или масляного фильтра всегда необходимо проверить все затворы и плотность маслянного округа.

Вкладыш сепаратора

Интервалы замены вкладыша отделителя приведены в части План техобслуживания на стр. 31 . Вкладыш не требует регулярого ухода в случае, если воздушный и масляный фильтры правильно обслуживаны. Производитель рекомендует заменить вкладыш отделителя одновременно с заменой масла. Замену вкладыша сепаратора осуществляет авторизованный сервис производителя.

Предупреждение
Перед демонтажем вкладыша сначала убедитесь, что машина остоновлена и система была польностью отдаленная избыточного давления (см. раздел Остановка компрессора на стр. 19).

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр надо регулярно проверять и вкладыш надо заменять (см. План техобслуживания на стр. 31). Замену вкладыша фильтра производит авторизованный сервис.

Примечание
Если машина работает в запыленной среде или долгое время не работает, необходимо сократить срок замены вкладыша воздушного фильтра.

Предупреждение
Никогда не снимайте фильтр если машина работает.

Радиатор

Чистота радиатора является важным условием достаточной эффективности охлаждения компрессора. Радиатор необходимо, в зависимости от содержания пыли в воздухе, регулярно чистить продувкой сжатого воздуха. При большом загрязнении наобходимо радиатор вычистить в очищающей ванне.

Всегда проверьте, что входы и выходы воздуха чистые и воздух имеет свободный проход.

Демонтаж радиатора рекомендуется поручить сервисному пункту производителя.

Предупреждение
Никогда не чистите компрессор в внутри сжатым воздухом.

Предохранительный клапан

> **Предупреждение**
> Не наклоняйте лицо или руки потоку напорного воздуха из предохранительного клапана. Это очень опасно, потому что из клапана брызгает воздух под высоким давлением.
>
> Пользуйтесь защитными очками.

Обеспечьте контроль предохранительного клапана по действующим нормам, но минимально 1 раз в месяц.

При контроле закройте полностью выходной клапан и ослабьте крышку предохранительного клапана. Манометр должен при контроле показивать сверхдавление мин.5 бар (0.5 MPa). Клапан работает нормально, если сжатый воздух начинает течь уже при малом ослаблении. После контроля не забудьте обратно крышку плотно вкрутить!

Контроль напряжения ремня (для ременного привода)

Напряжение ремня осуществляет авторизованный сервис производителя.

Отрегулируйте ремень постепенным подтягиванием, или же освобождением фиксирующего винта на коробке передач. Значение правильного натяжения ремня приведены на коробке передач.

Электрическая система

Электрическое устройство включая датчики не требует специального обслуживания. По плану техобслуживания проводите регулярную проверку эл. разъёмов и превентивное затянутие клемм эл. проводников.

Датчики давления, температуры и точки росы

Если вы сомневаетесь в правильной работе датчиков обратитесь к сервосному пункту с контролем или заменой датчика.

Электромагнитные клапаны

Никогда не снимайте катушку управления из клапанов под давлением. Грозит ее уничтожение. Если хотите проверить функцию элементарного клапана, отключите его от сети отсоединив коннектор.

Электродвигатель

В зависимости от условий эксплуатации, необходимо проводить регулярные контрольные осмотры отдельных частей электродвигателя. Электродвигатель надо содержать в чистоте особенно между ребрами. Загрязнение электродвигателя ведет к нежелательному нагреву двигателя и тем существенному сокращению срока эксплуатации.

Важным является регулярный контроль и затягивание присоединительных клемм электродвигателя. Предписанный момент дотягивания латунных болтов и гаек M6 - 4 Нм (M8 - 8 Нм , M10 - 13 Нм).

У электродвигателей без добавочного смазочного устройства осуществляется замена подшипников или смазки по данным произвоидтеля, но не больше чем после 3 годов.

Подшипники электродвигателя смазываются пластической смазкой литийного типа для диапазона рабочих температур -30 °C по 130 °C с температурой каплепадения мин. 170 °Ц в интервалах приведенных в части План техобслуживания на стр. 31 . При замене смазки не допускайте переполнения подшипника смазкой! Переполнение приводит к чрезмерному нагреву подшипника и к аварии. Для смазки подшипника можно применить масло Mogul LV2-3, Shell Alvania R2 или R3, Esso Beacon 2, Mobilgrease 22, BP Energrease LS3, SKF65 и под.

> **Предупреждение**
> Проверка электродвигателей осуществляется в сроки и объеме, определенном нормой ČSN 33 1500. При эксплуатации компрессора необходимо соблюдать ČSN 34 3205 - "Обслуживание электрических вращающихся машин и рабата с ними".

Фузийный осушитель (если он установлен)

Интервалы замены адсорбента приведены в части План техобслуживания на стр. 31 . Техобслуживание сушилки осуществляет авторизованный сервис, состоит из замены адсорбента, уплотнения и проверки функции всех электромагнитных клапанов и теплообменника.

Примечание
Интервалы замены адсорбента могут изменяться в зависимости от режима работы машины.

Ресивер (если он установлен)

Периодически (в зависимости от климатических условий) проводите слив конденсата открытием крана на ресивере. Конденсат выпускайте при сверхдавлении в баке макс. 0,5 бар в приготовленную емкость. Кран открывайте постепенно, для предотвращения распыления конденсата. Проходимость предохранительного клапана на ресивере проверяйте при ходе 1 раз в месяц. При откучивании крышки клапана необходимо отпустить сжатый воздух.

Примечание
Эксплуатация, техническое обслуживание и проверка воздушного колпака регулируются нормами, действующими в данном месте (ČSN 69 0012).

Инструкции к безопасному проведению наладки и техобслуживания

Предупреждение
Перед выполнением любого обслуживания или ремонта остановите компрессор, обеспечьте против запуска и разгрузите компрессор! Соблюдайте все меры безопасности включая те, которые не приведены в настоящей инструкции.

Примечание
С каждым компрессором получаете сервисную книжку, в которую мы рекомендуем записывать все действия, совершенные в рамках технического обслуживания. В сервисную книжку записываются также гарантийные проверки, регулярные сервисные работы и ремонт, выполненный сервисным центром изготовителя.

Предупреждение для технического обслуживания

- Не разрешается выполнять любые вмешательства в компрессор, включая двигатель и особенно винтовой блок, без сознания производителя или сервисной организации!
- Для ремонта разрешено использовать только соответствующие инструменты и оригинальные запасные части, доставленные сервисным центром ATMOS.
- При отключении по техническому обслуживанию, ремонту и под. компрессор надо обеспечить от запуска и должен быть отключен от сети распределения сжатого воздуха.
- Всегда используйте соответствующие защитные средства. Прежде всего при работе компрессора со снятым кожухом (контроль, регулирование, и т.п.) используйте охрану слуха.
- В процессе очистки частей, следить за тем, чтобы не попали средства для очистки во внутренний контур компрессора. Соблюдайте максимальную чистоту и предотвратите загрязнения внутренего напорного контура.
- Охраняйте электрические части от чрезмерной влажности.
- После окончания ремонтных работ необходимо проверить регулирование эксплуатационных параметров компрессора и функции предохранительного устройства, включая сенсоры и датчики.

Примечание
Производитель не отвечает за ущерб и ранения нанесенные несоблюдением данных инструкций или несоблюдением правил безопасности при эксплуатации, контроле, техобслуживании или при ремонтных работах включая те, которые не приведены в настоящей инструкции, но они вообще действительны для эксплуатации машин и оборудования.

Техобслуживание

Этот раздел относится к различным компонентам, которые требуют регулярного обслуживания и замены.

График сервиса/техобслуживания указывает для различных компонентов описание деятельности и интервалы, когда надо техобслуживание осуществить. Заправка масла и т.п. приведены в раделе Чертежи, схемы, описания и объяснения настоящей инструкции.

Сжатый воздух может быть опасен при неправильной работе. Перед выполнением любой работы на компрессоре обеспечьте, что из системы удалено всякое избыточное давление и что машину нельзя случайно запустить.

Если не работает автоматическая разгрузка, должно быть избыточное давление постепенно отпущено вручную обслуживающим персоналом компрессора. Обслуживающий персонал должен всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Обеспечьте, что обслуживающий персонал адекватно обученный, способный к работе с компрессором и знает инструкции по техобслуживанию.

Перед началом сервисных работ

Раньше, чем начнете любые сервисные работы, обеспечите следующее:

1. Всякое избыточное давление полностью удалено и компрессор отключен от пневматической системы. Подождать, пока автоматическая разгрузка компрессора не отпустит избыточное давление.
2. Отпустить избыточное давление из трубопроводов и открыть выходной трубопровод выходным краном. В течении этого процесса стоять мимо воздушного потока.
3. Машина должна быть обеспечена против случайного или иного запуска, машину отметьте предупреждающей табличкой или используйте соответствующее оборудование для предотвращения запуска.
4. Отключите все источники остаточной электрической энергии (центральные проводы и аккумулятор).

Клапан минимального давления

Избыточное давление может всегда оставать в системе между клапаном минимального давления и выходным краном, даже после автоматической разгрузки.

Это избыточное давление должно быть осторожно отпущено:

1. отключением прицепленного оборудования,
2. открытием выходного крана в атмосферу (если необходимо, используйте охрану слуха).

Перед демонтажом кожуха

Перед открытием или демонтажом кожуха для работы внутри компрессора обеспечьте следующее:

- При работе внутри компрессора иметь в виду заниженную уровень охраны и других рисков, включая горячие поверхности и временно подвижные части.
- Компрессор должен быть обеспечен против случайного или другого запуска, компрессор обозначте предупреждающей табличкой или используйте соответствующее оборудование для предотвращения запуска.

Работа на компрессоре в ходу

Перед любой работой на компрессоре в ходу обеспечьте следующее:

- Ограничить работы только на те, которые требуют, чтобы компрессор работал.
- Ограничить работы с устраненными предохранительными компонентами только на те, которые требуют, чтобы компрессор работал с устраненными предохранительными компонентами.
- Иметь в виду всякие риски (напр. части под давлением, части под напряжением, устраненные панели, двери и защитные барьеры, экстремальные температуры, всасывание и отход воздуха, временно подвижные части, выхлоп предохранительного клапана и т.п.)
- Носить соответствующие средства индивидуальной защиты и снаряжения.
- Прикрепить свободную одежду, драгоценности, длинные волосы и т.п.
- Выставить на видимом месте предупреждающую табличку "Идет техобслуживание и работа на машине".

Завершение техобслуживания

Для завершения техобслуживания и до введения машины опять в эксплуатацию обеспечьте следующее:

- Машина соответственно проверена.
- Все средства безопасности и защиты установлены назад.
- Все панели находятся на своем масте, крышки и двери закрыты.
- Опасные вещества надежно хранены и утилизированы.

Спецификация запасных частей

CPN	Описание
627962016401	воздушный фильтр
627963200970	вкладыш сепаратора
627963062130	фильтр компр. масла
427900096090	регулятор всасывания
111128100000	ATMOS VDL 46 (10 l)
427900100025	адсорбент
319010012025	распределительный вентиль осушителя (сервисный набор) NC
319010012026	распределительный вентиль осушителя (сервисный набор) NO

Описание всех запчастей можно посмотреть в каталоге запасных частей.

Информации об эмиссиях шума распространяющегося воздухом

Максимальный уровень акустического давления A в месте работы персонала 69 dB(A).

Неионизирующие излучение

Компрессор не излучает неионизирующего излучения.